

Gakken



とりあつかいせつ めいしょ
● ロボタンウォーズ ● 取扱説明書



このたびは、学研の^{がっけん}COMPACT^{コンパクト}VISION^{ビジョン}＜^{テレビ}TVボー
イ＞のゲームカートリッジをお買い上げくださいますて、どうも
ありがとうございます。この取扱^{とりあつかい}説明書^{せつめいしょ}をよくお読^よみになり、^{ただ}正
しくお使^{つか}いください。

もく じ 目 次

かくぶめいしょう 各部の名称	4
あそかた 遊び方	6
しようにい 使用上のご注意	11


かくぶ めいしょう
各部の名称

●スタート／^{ビー}Bボタン

●ポーズボタン

●^{エー}Aボタン

●ゲームカートリッジ差込口^{さしこみぐち}

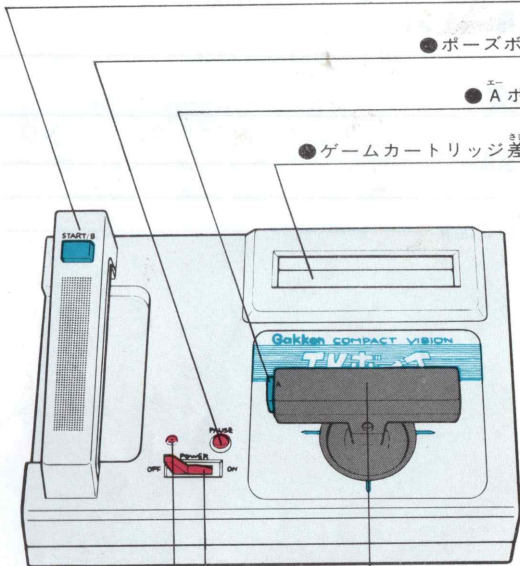

●ジョイスティック

●^{でんげん}電源スイッチ

●パイロットランプ



ローバスト (地球側)
ちきゅうがわ



ロボットステーション
(テクニオス側)
がわ



人類 (地球側)
じんるい ちきゅうがわ



UFOステーション
(テクニオス側)
ユーフォー がわ



エリアンロボ A
(テクニオス側)
エー がわ



UFO (テクニオス側)
ユーフォー がわ




エリアンロボ B
(テクニオス側)
ビー がわ



バリア (テクニオス側)
がわ

プレイヤー表示
プレイヤー

プレイヤー指示表示
プレイヤー

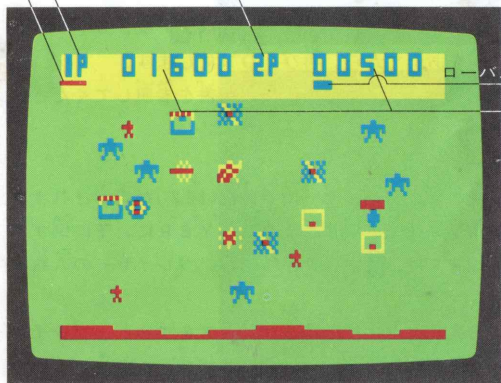

ローバスト残数表示
スコア
ざんすう

あそ かな 遊び方

西暦 2 × × × 年。地球は滅亡の危機をむかえた。新惑星テクノ
スを探しあてた人類の前に立ちだかるエリアンロボ群ノ人々は、
新型バトルアーマー〈ローバスト〉を開発し、地球の存亡を賭けて
宇宙戦争に突入した。人類を救えノエリアンロボを倒せノ

準備

① カートリッジを差し込みます。カートリッジの、シールがつい
ているほうを手前に向け、文字が上下逆にならないように、正
しい位置に合わせます。


* カートリッジの差し込み、取りはずしの際は、必ず、電源ス
イッチを OFF にしてください。

② 電源スイッチを ON にすると、タイトル画面(図1)が表示され
ます。

* もし、図1のように画面が写らないときは、一度、OFF にし
て、少し時間をおいてから、再び、ON にします。

詳しくは、〈TV ボーイ〉本体の取扱説明書を参照してください。

ゲームプレイ

③ タイトルに続いて、プレイヤー選択画面(図2)が表示されます。
ジョイスティックを上へ倒すと I P L A Y E R に、下へ倒すと
2 P L A Y E R S に、 マークが移動し、プレイヤーの人数を
選択できます。

* 2 P L A Y E R S を選択した場合は、ミスをするとき、プレイヤ
ー交替になります。ただし、一方がすでにゲームを終わってい

る場合は、ゲーム中のプレイヤーが続けてゲームできます。

④スタート／Bボタンを押すと、ゲームが始まります。


⑤ジョイスティックを上／下／左／右に倒して、ローバストを動かします。

*ローバストを人類のところへ移動すると、人類を救えます。

す
図 1



す
図 2

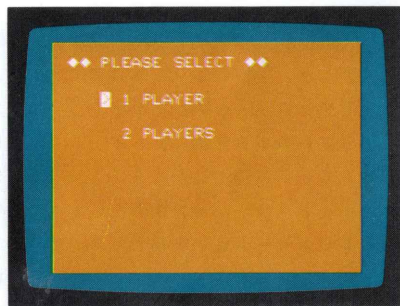

⑥ ジョイスティックでレーザーの発射方向を決め、A ボタンを押すと、ローバストはスティックを倒した方向へ進みながら、レーザーを発射します。また、ジョイスティックでレーザーの発射方向を決め、A ボタンとB ボタンを同時に押すと、ローバストは止まったままレーザーを発射します。

* ローバストは、エリアンロボ／ロボットステーション／U F O ステーション／バリアに接触すると、破壊されます。

* バリアはレーザーで破壊できません。

⑦ ローバストがレーザーを続けて発射すると、敵の攻撃がはげしくなります。

⑧ エリアンロボ／ロボットステーション／U F O ステーション／U F O をすべて破壊すると、次のパターンに変わります。

* 1～5 パターンまで終了すると、再び3～5 パターンが、くり返されます。

得点

⑨ 次のとき、得点になり、スコアにトータル表示されます。

- エリアンロボ A を倒したとき： 20点
- エリアンロボ B を倒したとき： 50点
- U F O を打ち落とすとき： 50点
- ロボットステーションを落としたとき： 70点
- U F O ステーションを落としたとき： 70点
- 人類を救ったとき： 100点

* パターンを5つ終わらせるたびに、ボーナスとして、ローバスト

ト残数表示が1つずつ増えます。ただし、表示が3つになると、それ以上は増えません。

* スコアに表示される得点は99,990点までです。それを越えると、自動的に0にもどり、そのままゲームが続けられます。

ミス


⑩ 次のとき、ミスになり、ローバスト残数表示が1つずつ減ります。

- ローバストが敵 (テクニオス側) に接触したとき。
- UFOのフラッシュビームにあたったとき。

ゲーム終了

⑪ ローバストが全滅すると、ゲームは終わります。

⑫ もう一度ゲームをするときは、ゲーム終了後、④から始めます。


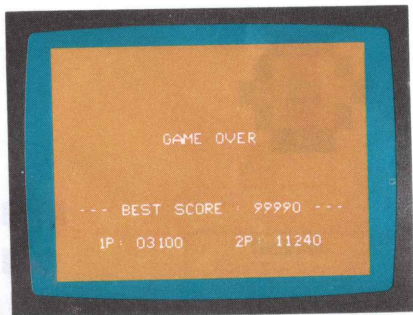


* ゲーム終了後、約10秒間そのままにしておくと、自動的にタイトル画面に変わります。

* ゲーム終了画面(図3)が表示されているとき、Aボタン/ジョイスティックを操作すると、ゲーム選択画面(図2)に変わります。その場合は、再び、③から始めます。

ポーズボタンについて

- ⑬ ゲームを途中で一時止める場合は、ポーズボタンを押します。
もう一度、ポーズボタンを押すと、再び、ゲームが始まります。

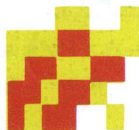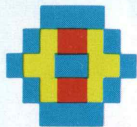

しようじょう ちゅうい 使用上のご注意

- この製品は、電子部品を使用した、たいへん精密なものです。
次の点に注意し、末長くご愛用ください。
- 絶対に分解しない。
- ぶつかけたり落としたりして、衝撃を与えない。
- 温度や湿度が高いところ、ホコリが多いところでの使用や保管をさける。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらしたりして、汚さない。
- シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油で、ふかない。
- 使用方法に従って、正確に取り扱う。特に、差し込み、取りはずしの際は、必ず、電源スイッチをOFFにする。

- この製品につきまして、万一不備な点がございましたら、
下記までご連絡ください。



(株)学研 知育トイ・ホビー事業部 サービス係

〒146 東京都大田区仲池上1-17-15

☎03(754)5343

Gakken

ロボタンウォーズ

Gakken COMPACT VISION

TVホビー